Neat Bar & Neat Pad

B1 / A1



neat.



Neat Bar 协作系统



Neat Bar 属于紧凑型高性能会议设备。

Neat Bar 采用一体式紧凑型设计,配有摄像头、扬声器、麦克风和环境传感器。

可为您的听众、观众和会议空间带来卓越的音频和视频体验。

Neat Bar 配有专用 Neat Pad 控制器, 并可选装预约显示器。

安装简单



包装盒内附有安装所需的一切物品,包括安装支架、电缆和清晰明了的说明书。因此,任何人均可轻松将此设备安装在一个或两个屏幕的上方或下方。




壁装支架








屏幕安装支架

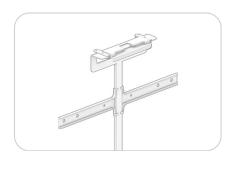





桌面支架

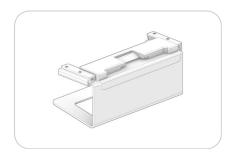



Neat Bar

Neat Bar 开箱即用,包括电缆、壁装支架、屏幕安装支架和桌面支架。



包装清单

Neat Bar:一体式音频和视频设备

HDMI 线: 6.5 英尺 (2 米) 以太网线: 9.8 英尺 (3 米) 电源线: 9.8 英尺 (3 米)

安装支架适配器、壁装支架、屏幕安

装支架和桌面支架


4 × M6 螺钉 (0.94 英寸/24 毫米),用于 VESA 安装

4 × M8 螺钉 (0.94 英寸/24 毫米, 用于 VESA 安装

2个垫片,用于固定平行 TV 安装支架

1×5毫米六角扳手,用于屏幕安装支架

1×2毫米六角扳手,用于安装支架适配器

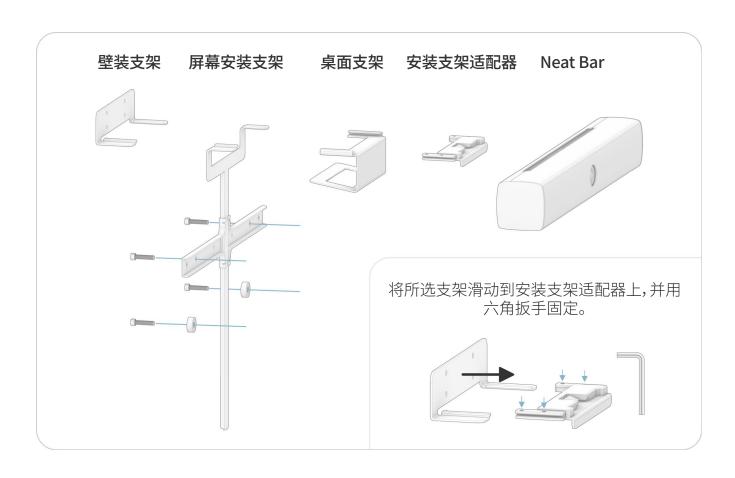



未随附用于安装到墙壁的螺钉。仅可由合格人员按照适用的设施和地方规定将此设备安装到墙壁上。墙壁和安装设备必须可安全承受产品负重。

Neat Pad

Neat Pad 用作 Neat Bar 的控制器,也可配置为会议室预约显示器。Neat Pad 开箱即用,包括电缆和安装选件。



包装清单

Neat Pad:8 英寸触摸屏

2根以太网线:9.8英尺(3米)+16.4英尺(5米

) PoE 电源适配器


安装支架适配器、侧面安装支架和壁装支架

4 × M4 螺钉 (0.30 英寸/7.5 毫米),用于壁装支架

3 × M4 螺钉 (0.19 英寸/4.7 毫米),用于侧面安装支架

1×2.5毫米六角扳手,用于适配器

 1×2 毫米六角扳手,用于将 Neat Pad 固定到壁 装支架上

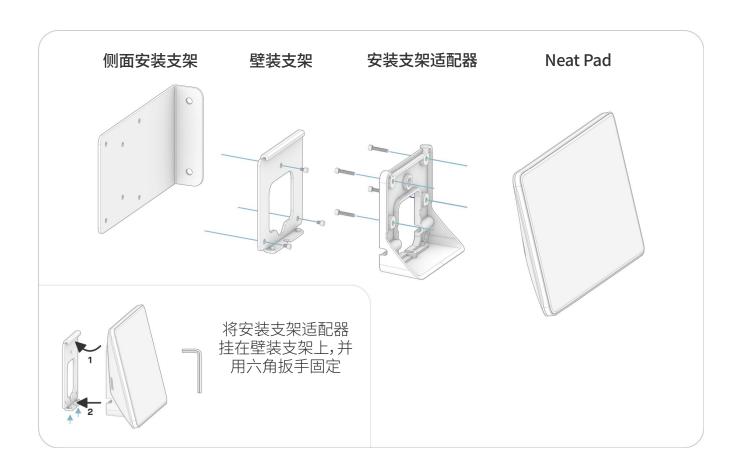




未随附用于安装到墙壁的螺钉。仅可由合格人员按照适用的设施和地方规定将此设备安装到墙壁上。墙壁和安装设备必须可安全承受产品负重。

安装和拆卸


安装

将 Neat Bar 滑动到所选 安装选件 (1) 上。Neat Bar 完全插入后,向后倾 斜 Neat Bar 至水平状态 ,并小心地朝自身方向拉 动 Neat Bar, 检查其是 否安装牢固。

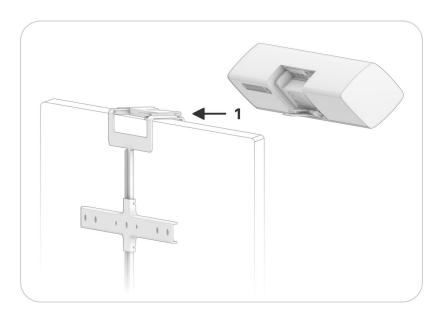


拆卸

要将 Neat Bart 从所选 安装选件上拆下,请将装 置倾斜至最大倾斜角度 (1),并小心地向自身方 向滑动装置 (2)。

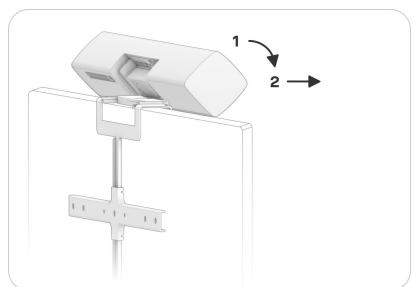

警告:请勿将 Neat Bar 留在最大倾斜位置(红色指示灯显示),因为在此位置处,Neat Bar 未通过锁紧弹簧固定。

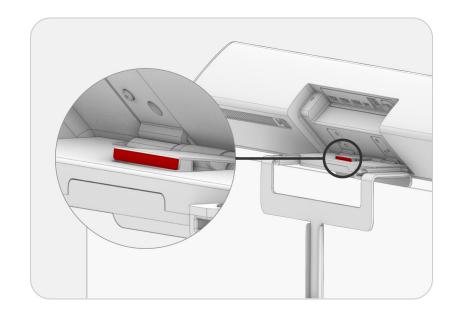


尺寸与重量

Neat Bar

宽: 21.9 in (556 mm)


高:3 in (76 mm)

深:3 in (76 mm) 重量:3.75 磅 (1.7 kg)

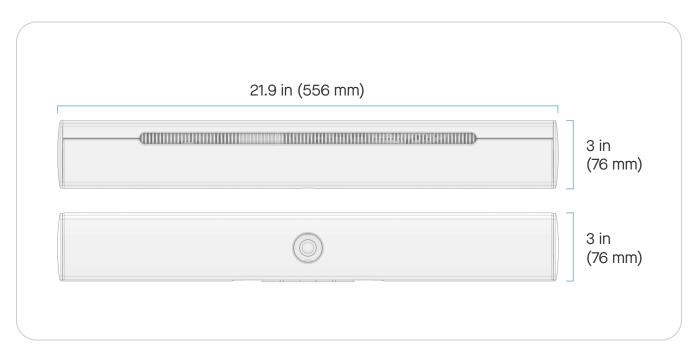

Neat Pad

宽:7.8 in (198 mm) 高:1.7 in (42 mm) 深:5 in (127 mm) 重量:1.15 磅 (520 g)

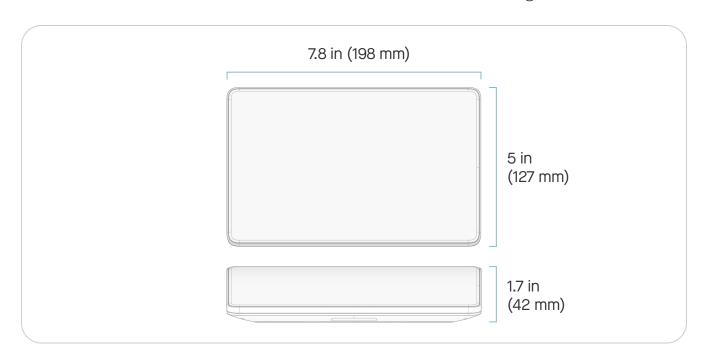


安装和连接

安装

完整安装要求显示器

请使用随附的电缆安装 Neat Bar。按照图示连接电缆。标有一的电缆已随附。标有一的电缆为选配件,使用系统的基本功能时不会用到。

网络连接视频服务

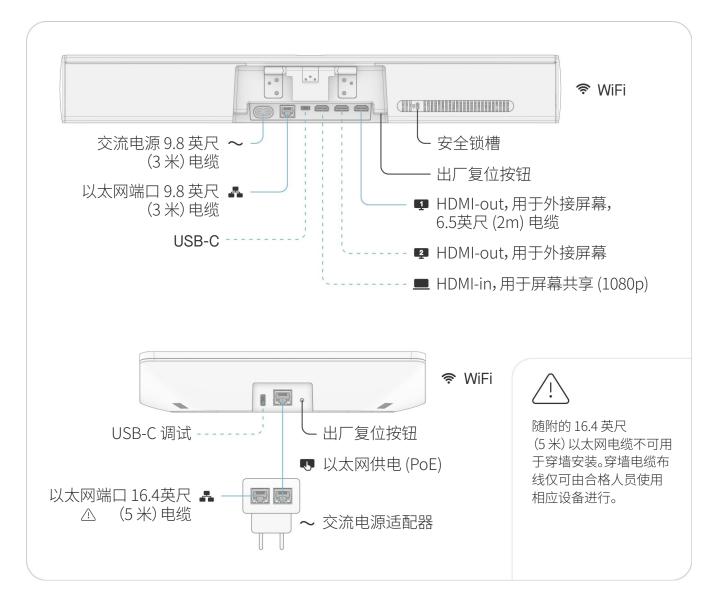

环境要求

工作环境温度:32°到 95°F(0°-35°C)储存温度:-4°-140°F(-20°-60°C)

相对湿度:10% 到 90%

其他产品信息

https://neat.no/bar

Neat Bar and Neat Pad - User Manual rev14