

# Neat Pad

Generation 2 (8 Zoll)

A1



neat.

Bedienungsanleitung

# Neat Pad Generation 2

## Touch-Bediengerät



**Neat Pad Generation 2 sorgt für einen reibungslosen Ablauf von Besprechungen. Als Steuerungsgerät für Besprechungsräume oder als Terminanzeige**

Kompakt und intuitiv bietet es ein einheitliches Nutzererlebnis, das einfach funktioniert. Das Neat Pad der 2. Generation enthält alles, was Sie benötigen, um schnell loslegen zu können.

### Im Karton

Neat Pad Generation 2  
Inbusschlüssel: 2 mm  
Ethernet-Kabel: 9,8 ft (3 m)  
Garantieheft


### Optionales Zubehör von Neat

Befestigungsset für Wand, Seite und Glas    Ethernet-Kabel: 16,4 ft (5 m)  
PoE-Netzteil\*

\*Bei Verwendung einer alternativen PoE-Stromquelle muss diese mit dem PoE-Standard IEEE 802.3 af/at/bt und mit einer begrenzten Stromquelle (Limited Power Source, LPS) konform sein.

# Befestigungsmöglichkeiten


Seitliche  
Befestigung

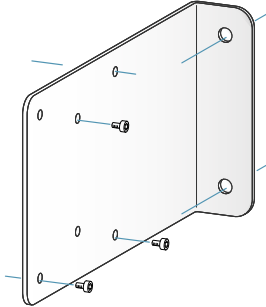


Glas  
Halterung




Wand  
halterung

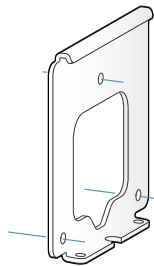


Montage  
Adapter

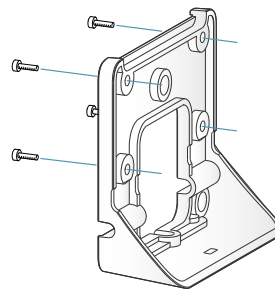

Neat Pad

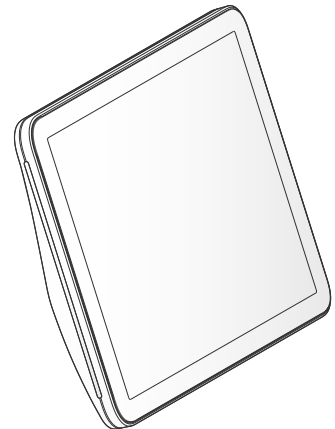

- Verbinden:
1. Schieben Sie den Deckel auf.
  2. Ziehen Sie den Deckel zurück, um Zugang zum Anschluss zu erhalten. Verlegen Sie das Ethernet-Kabel und schließen Sie es an.

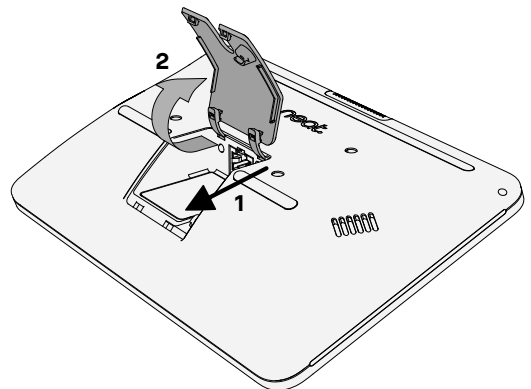

Schrauben für die Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Wandmontage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden betrieblichen und behördlichen Vorschriften durchgeführt werden. Die Wand und die Befestigungsvorrichtungen müssen der Belastung durch das Produkt sicher standhalten.

# Befestigungsmöglichkeiten

## Wandmontagesatz

(separat erhältlich)



Inbusschlüssel: 2 mm

Inbusschlüssel: 2,5 mm

4 × M4-Schrauben (0,30 Zoll / 7,5 mm)

Montageadapter

Wandhalterung

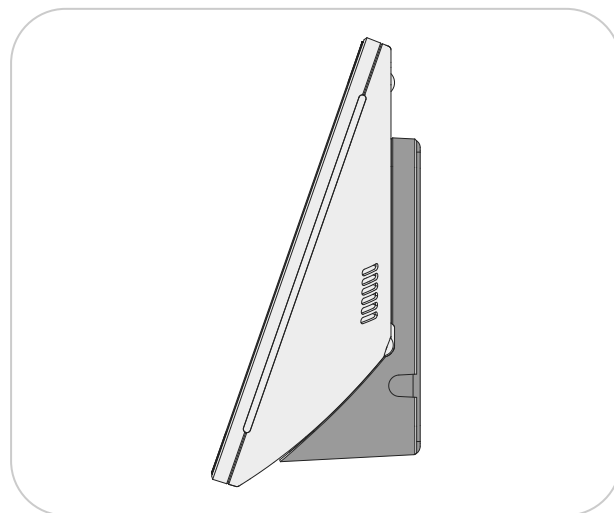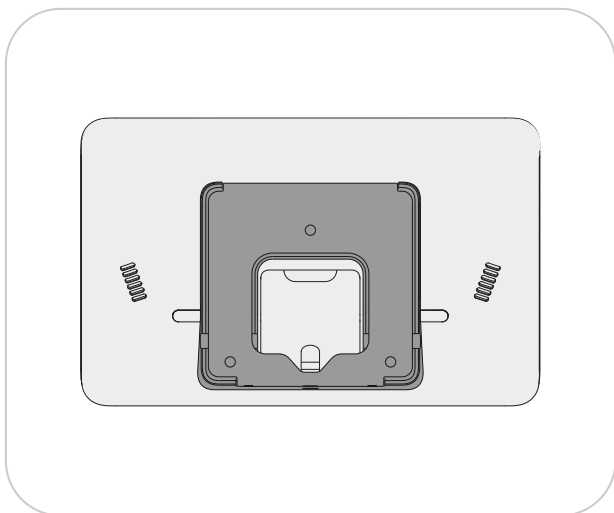

## Seitlicher Einbausatz

(separat erhältlich)

Inbusschlüssel: 2 mm



Inbusschlüssel: 2,5 mm

4 × M4-Schrauben (0,30 Zoll / 7,5 mm)

Montageadapter

Wandhalterung

Seitenhalterung

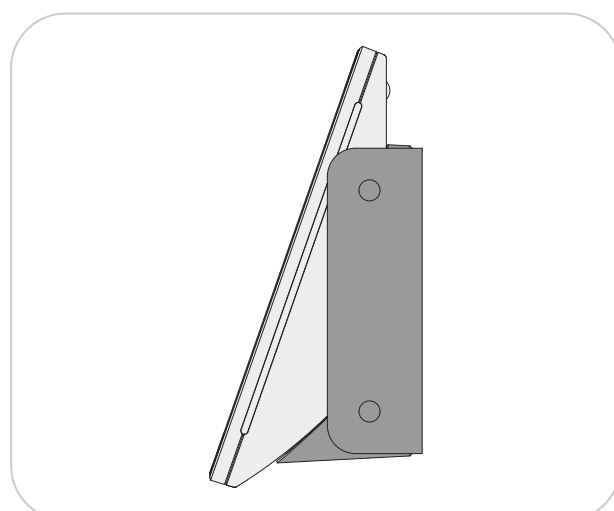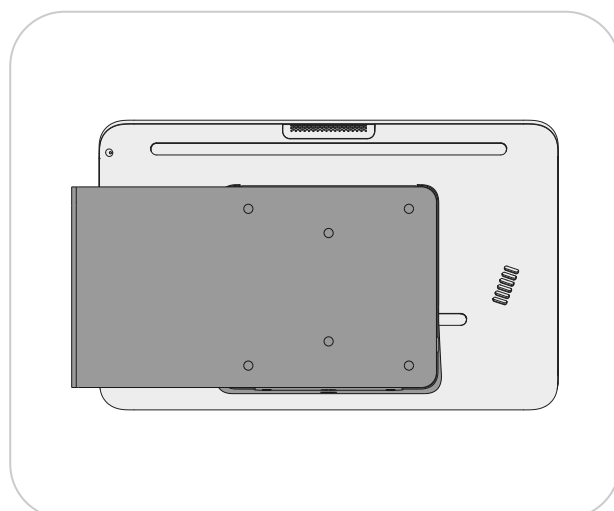

# Befestigungsmöglichkeiten

## Glas-Montagesatz

(separat erhältlich)

Inbusschlüssel: 2 mm

Inbusschlüssel: 2,5 mm

4 × M4-Schrauben (0,30 Zoll / 7,5 mm)



Feuchttuch

Befestigungsadapter

Wandhalterung

Glashalterung

Winkelmesser (Montagehilfe)

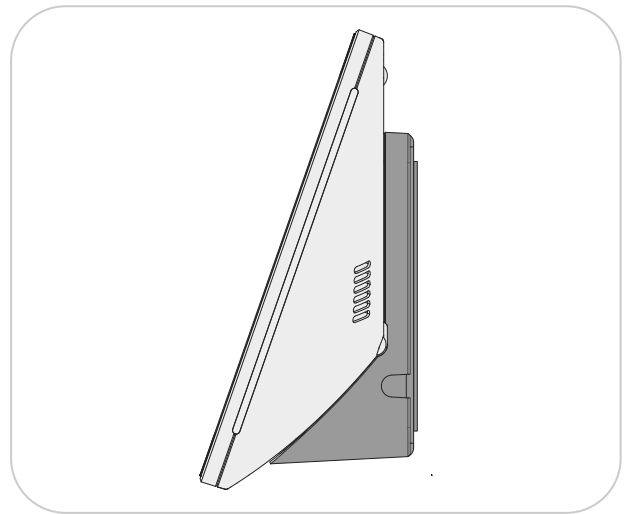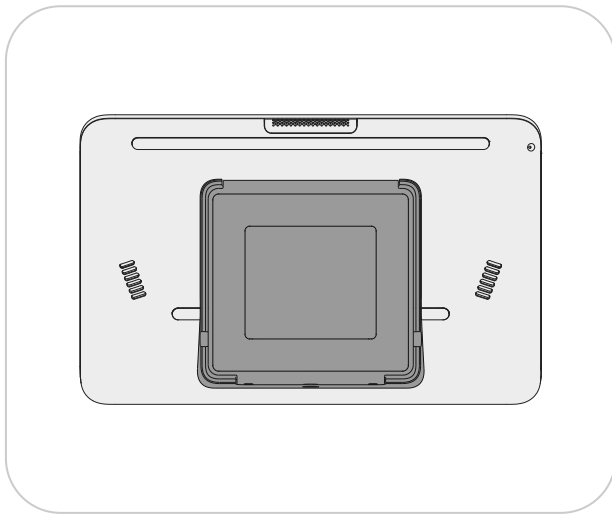

# Größe und Gewicht



## Neat Pad Generation 2

Breite: 7,90 Zoll (200 mm)

Höhe: 2,00 Zoll (51 mm)

Tiefe: 4,90 Zoll (125 mm)


Gewicht: 1,20 Pfund (0,54 kg)

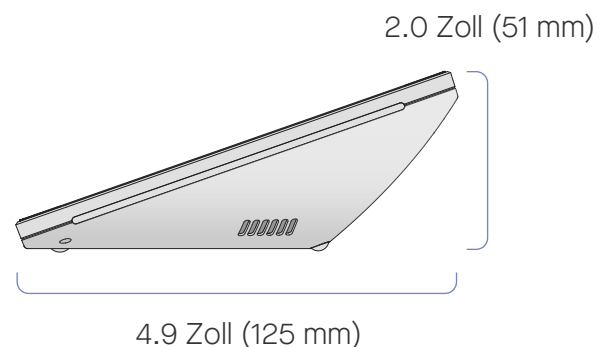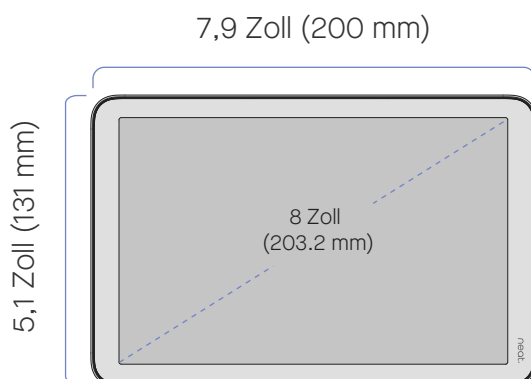

# Einrichtung und Konnektivität

## Einrichtung

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel, um das Neat Pad der 2. Generation einzurichten. Schließen Sie die Kabel gemäß der Abbildung an. Die mit — gekennzeichneten Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Die mit ---- gekennzeichneten Kabel sind optional und für die grundlegende Nutzung des Systems nicht erforderlich.

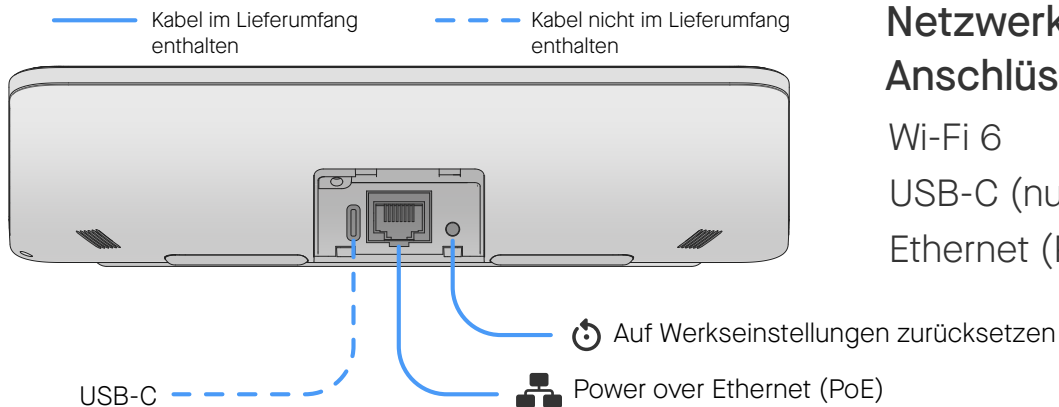

## Voraussetzungen für eine vollständige Einrichtung

PoE-Netzwerk oder  
PoE-Stromversorgung

## Netzwerke und Anschlüsse

Wi-Fi 6  
USB-C (nur für Debugging)  
Ethernet (PoE)

## Umweltanforderungen

Umgebungstemperatur im Betrieb:  
32–95 °F (0–35 °C)  
Lagertemperatur: -4–140 °F (-20–60 °C)  
Relative Luftfeuchtigkeit: 10–90 %

## Weitere Produktinformationen

<https://neat.no/pad-2>

Neat Pad Generation 2 – Bedienungsanleitung 01  
Marke: NEAT