

Neat Pad

第 2 代 (8 吋)

A1



neat.

使用者手冊

Neat Pad 第 2 代

觸控介面裝置



Neat Pad Generation 2 讓會議順利進行。無論作為會議室控制器或預約顯示器，它都能為團隊提供即時且熟悉的操控體驗，同時為 IT 部門提供一種簡單且可擴展的方式，以便在所有空間中標準化會議室設備。

設計精巧且直覺易用，提供流暢且穩定、無需費心即可順暢運作的使用體驗。Neat Pad 第二代配備了您所需的一切，讓您能迅速上手並開始使用。

包裝盒內容物

Neat Pad 第二代
六角扳手 2 mm
乙太網路線：9.8 ft (3 m)
保固手冊


Neat 選購配件

壁掛、側掛及玻璃安裝套件 乙
太網路線：16.4 ft (5 m)
PoE 電源供應器*


*如果使用替代的 PoE 電源，則必須符合 IEEE 802.3 af/at/bt PoE 標準，並符合受限電源 (LPS) 要求。

安裝選項


側掛安裝

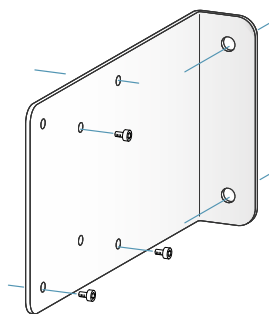


玻璃
安裝




壁掛
安裝

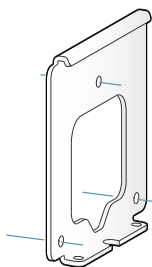


安裝
轉接器

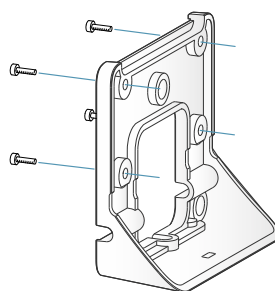

Neat Pad

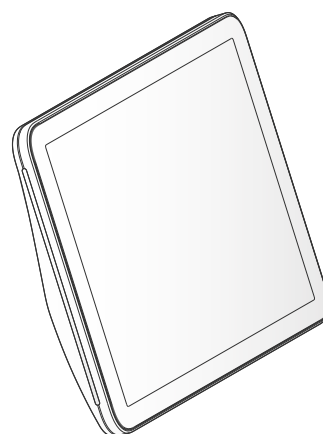

- 連接:
1. 將蓋子向外滑開。
 2. 將蓋子向後拉開，以接觸連接器。
將乙太網路線佈線並連接。

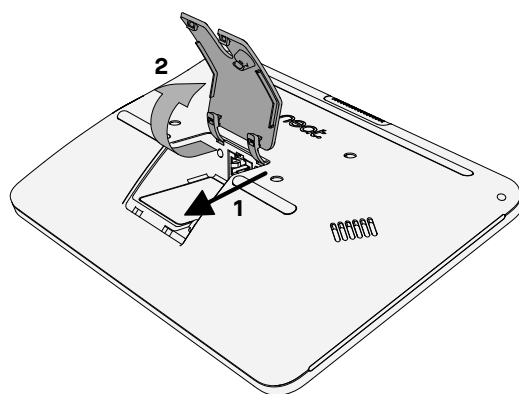

本產品不包含用於壁面安裝的螺絲。壁面安裝作業應僅由合格人員依照適用的設施及州法規進行。牆面及安裝設備必須能夠安全地承受本產品的負載。

安裝選項

壁掛套件（另售）



六角板手: 2 mm

六角板手: 2.5 mm

4 × M4 螺絲 (0.30 in / 7.5 mm)

安裝轉接座

壁掛支架

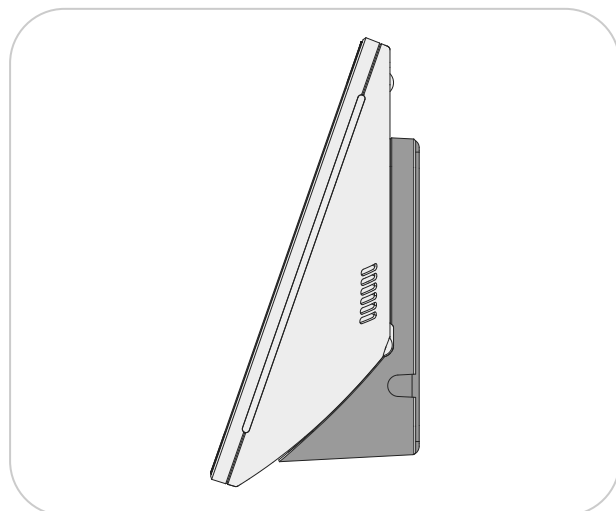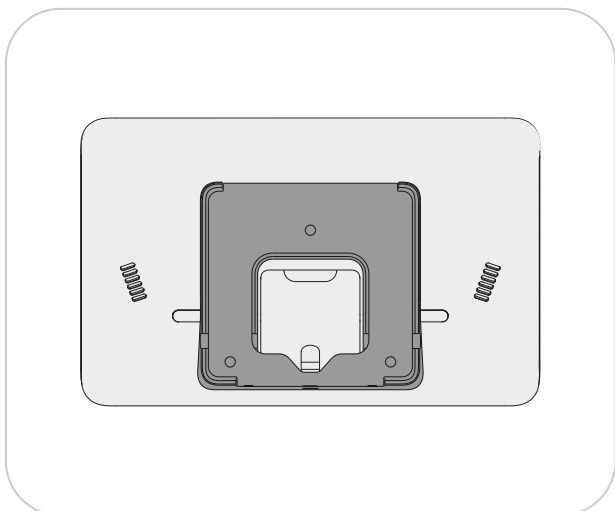

側裝套件（另售）

六角板手: 2 mm



六角板手: 2.5 mm

4 × M4 螺絲 (0.30 in / 7.5 mm)

安裝轉接座

壁掛支架

側掛安裝

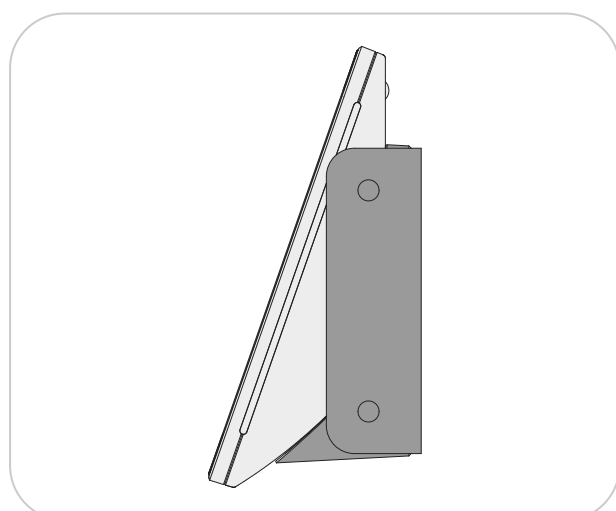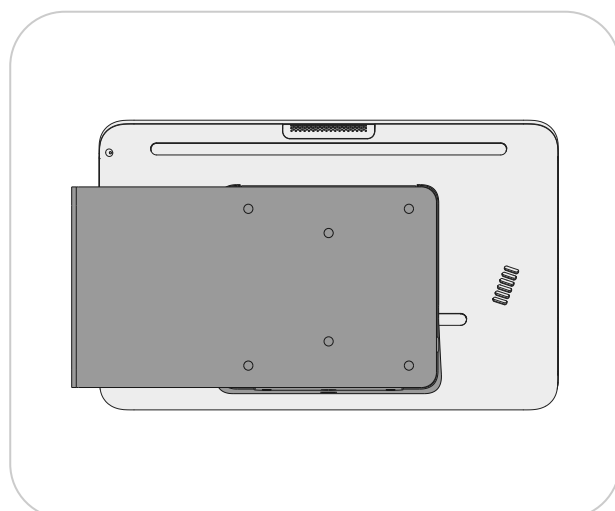

安裝選項

玻璃安裝套件（另售）

六角板手: 2 mm

六角板手: 2.5 mm

4 × M4 螺絲 (0.30 in / 7.5 mm)



濕紙巾

安裝轉接座

壁掛支架

玻璃固定架

直角尺（安裝輔助工具）

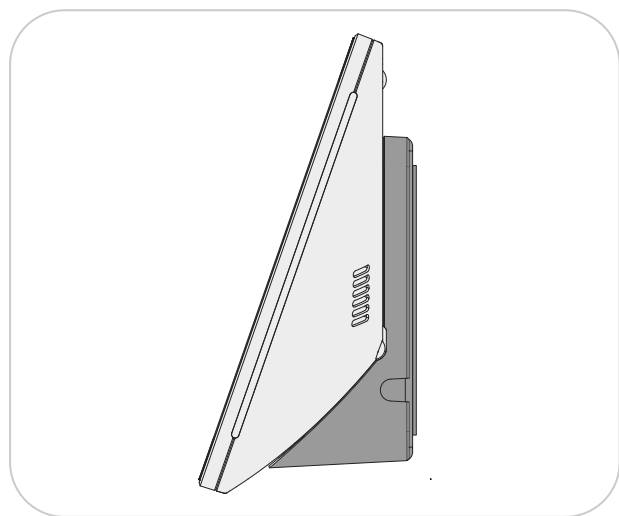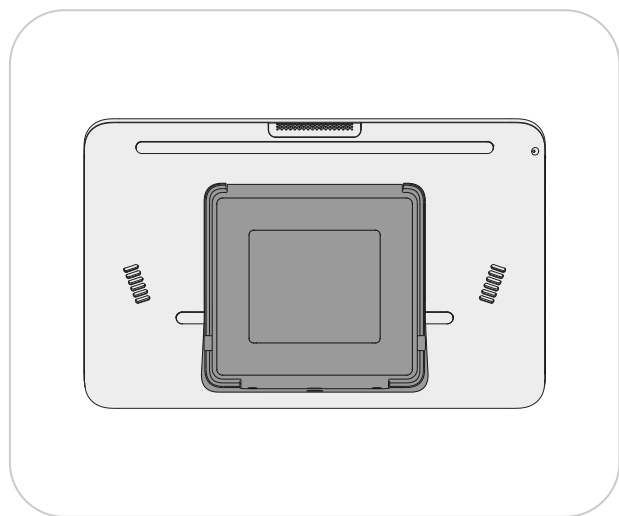

尺寸與重量



Neat Pad 第 2 代

寬度：7.90 in (200 mm)

高度: 2.00 in (51 mm)

深度: 4.90 in (125 mm)


重量: 1.20 lb (0.54 kg)

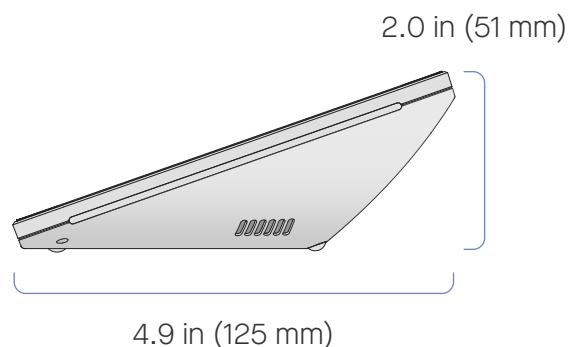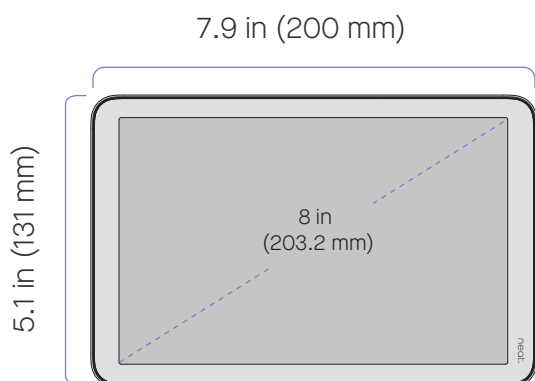

設定與連線

設定

請使用隨附的線材來設定 Neat Pad 第 2 代。
請依照圖示連接線材。標示為 — 的線材已包含在內。標示為 ---- 的線材為選配，系統的基本使用並不需要這些線材。

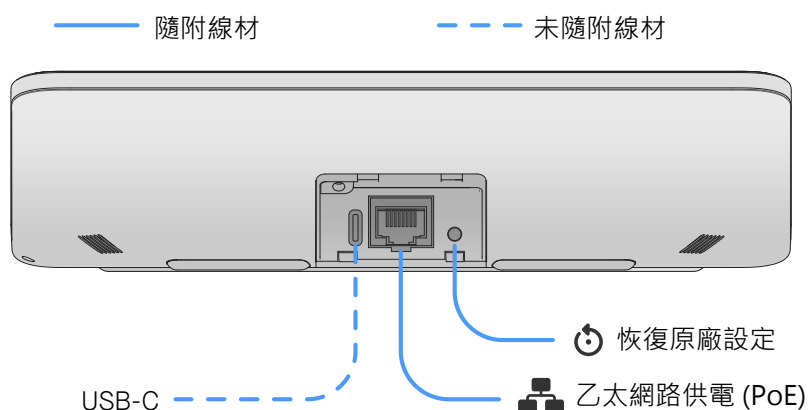

完整設定的相關要求

PoE 網路或
PoE 電源供應器

網路與連接埠

Wi-Fi 6
USB-C (僅用於偵錯)
乙太網路 (PoE)

環境要求

操作環境溫度：
32–95 °F (0–35 °C)
儲存溫度: -4–140 °F (-20–60 °C)
相對濕度: 10–90%

其他產品資訊

<https://neat.no/pad-2>

Neat Pad 第 2 代 – 使用者手冊 01
商標: NEAT